

Врезной замок 2400

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 2400 с межосевым расстоянием 85 мм предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу.

Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные и металлические двери.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе
сертификации Госстандарта России
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006




СЛ-34

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку отверткой через паз на корпусе замка и переверните ее.
2. Установите корпус замка в предназначенный для него паз в полотне двери и закрепите его саморезами или винтами.
3. После установки цилиндрического механизма поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Рис.1

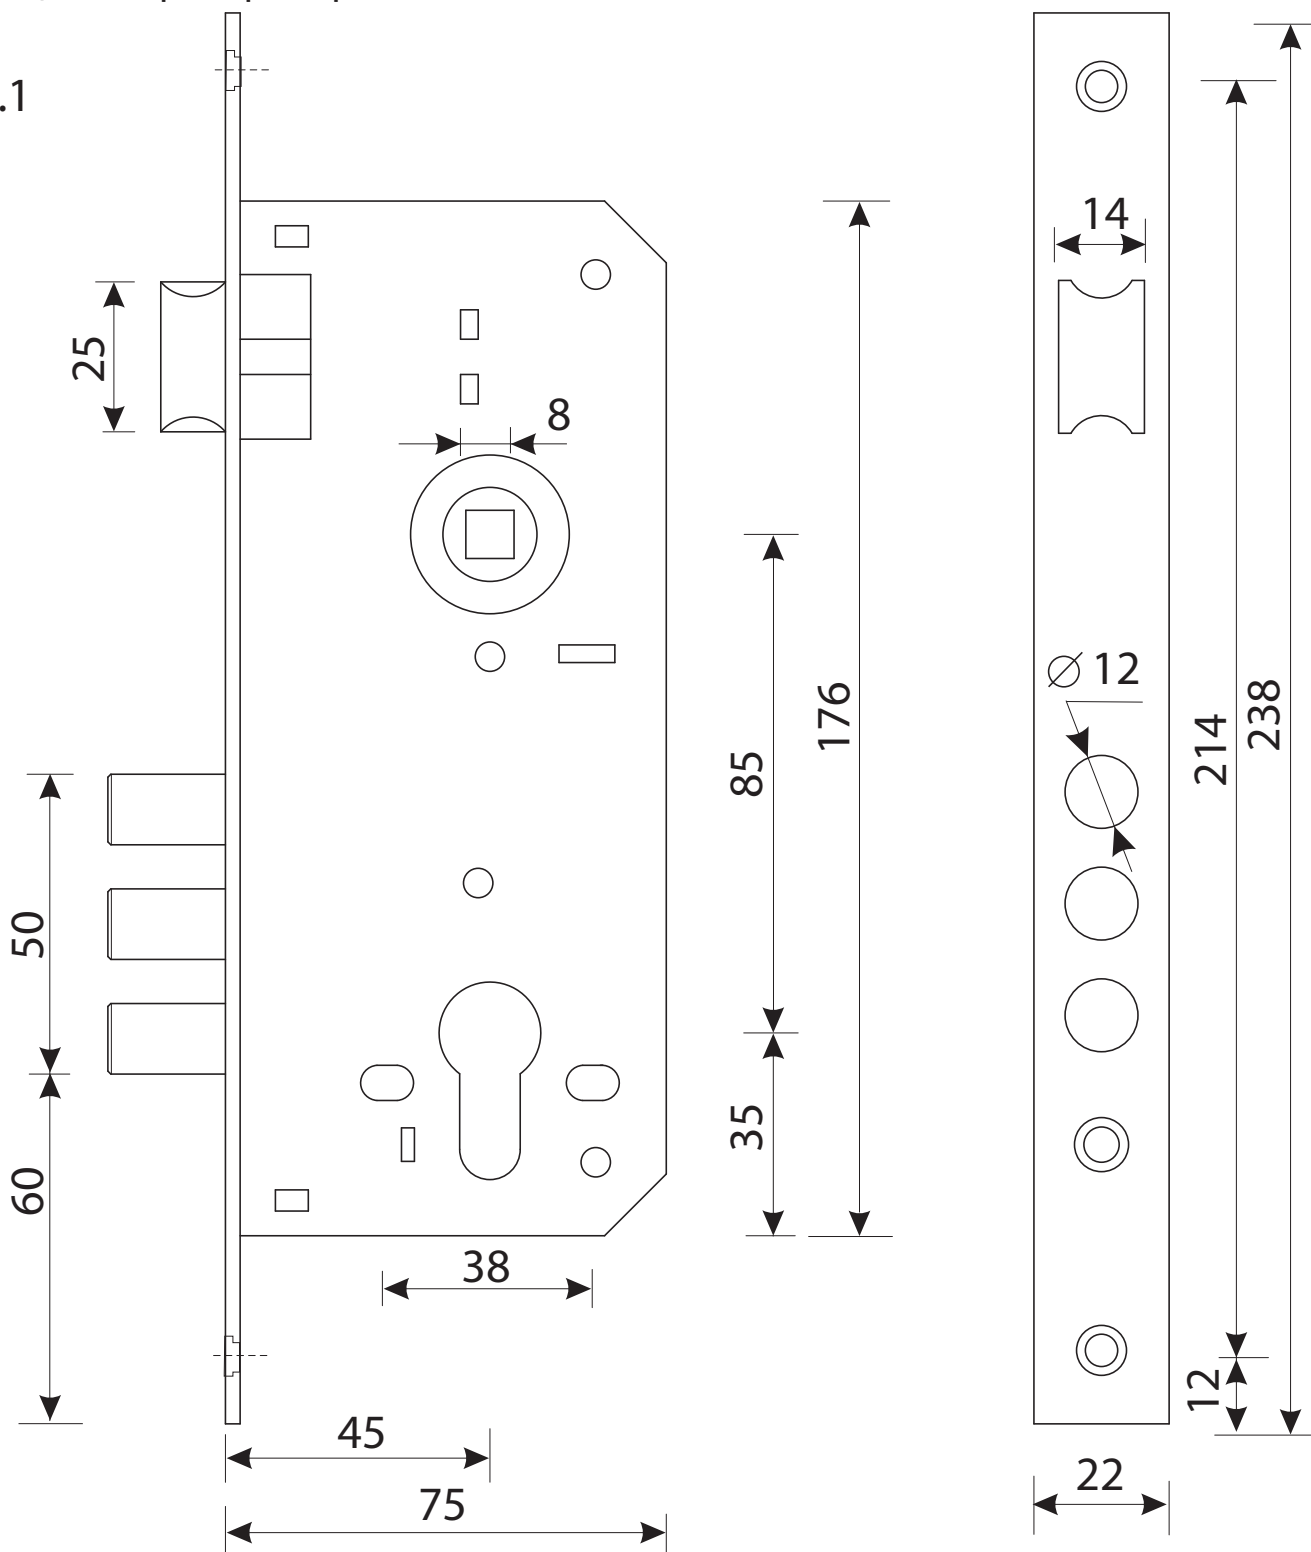

Комплектность поставки

- | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. | | |